

JABRA CLASSIC



Mode d'emploi

jabra.com/classic

CONTENU


1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Classic. Nous espérons qu’il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA CLASSIC


- Guidage vocal
- Affichage de l'état de la batterie et de l'appairage
- Voix HD
- Longue autonomie en conversation – jusqu'à 9 heures
- Fonction PowerNap
- Nouveau pack Confort
- Liberté sans fil - jusqu'à 30 mètres

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

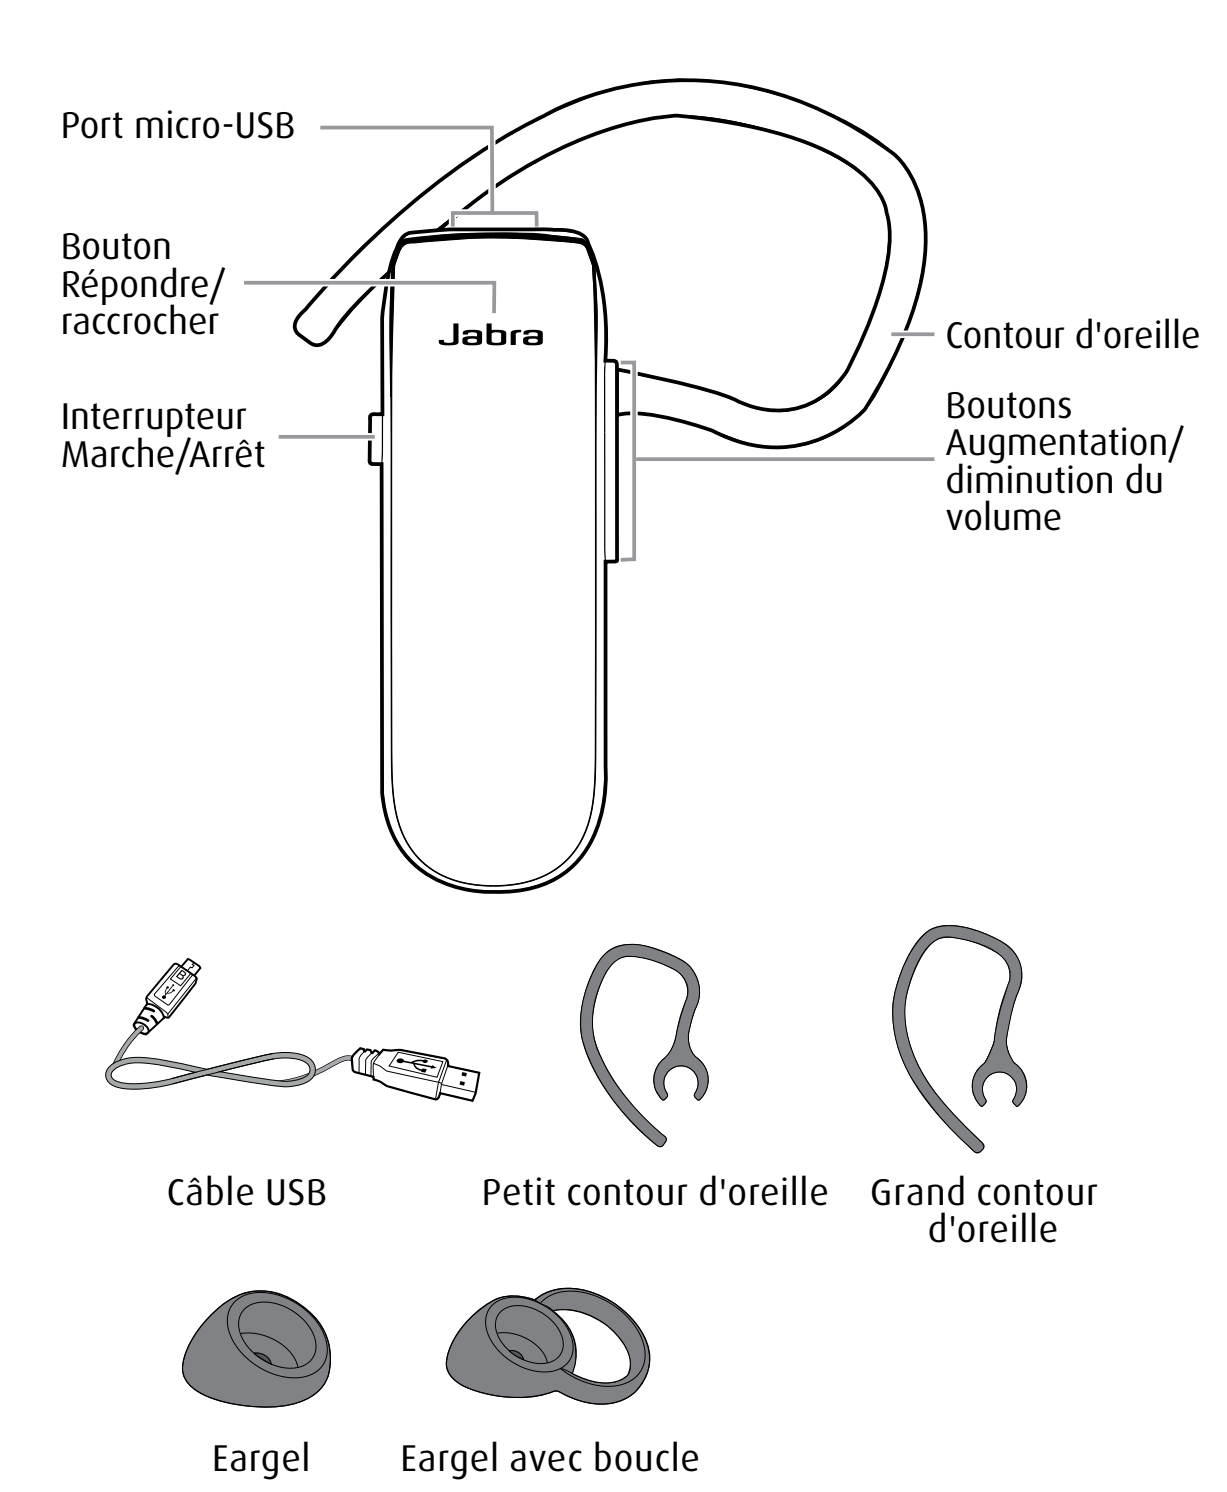


3. INSTRUCTIONS DE PORT

L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite.

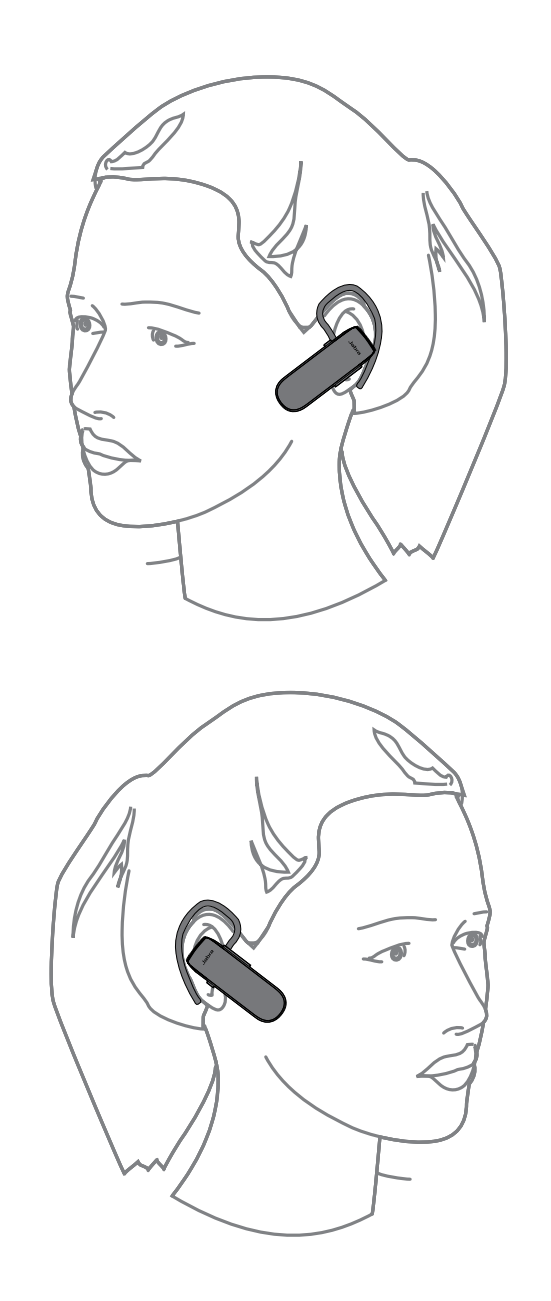


3.1 CHANGEMENT DES EARGELS

Vous avez le choix parmi 2 Eargels de conception ergonomique pour un ajustement et un confort optimaux.

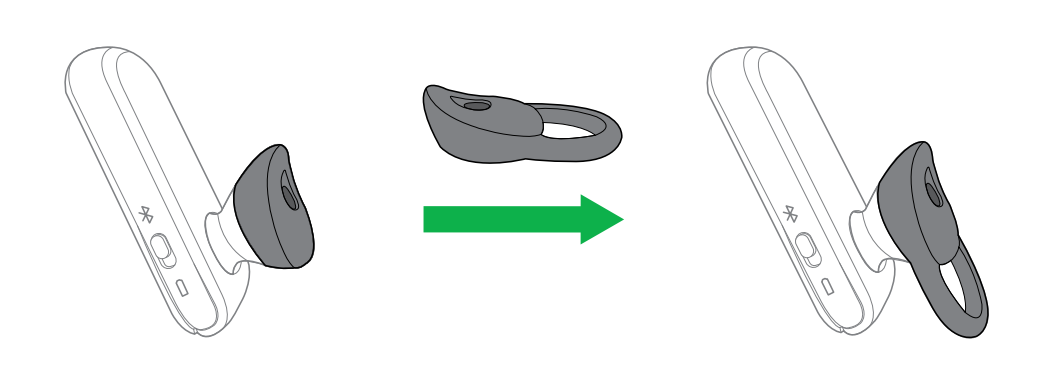


3.2 FIXATION DU CONTOUR D'OREILLE

Le contour d'oreille peut être fixé à l'oreillette pour un parfait ajustement, et peut être porté avec ou sans Eargel.

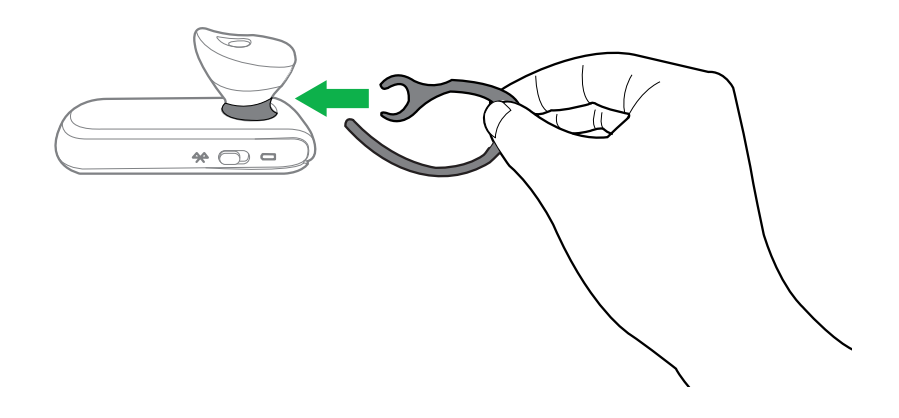

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Connectez l’oreillette à n’importe quel port USB disponible de votre PC à l’aide du câble USB.

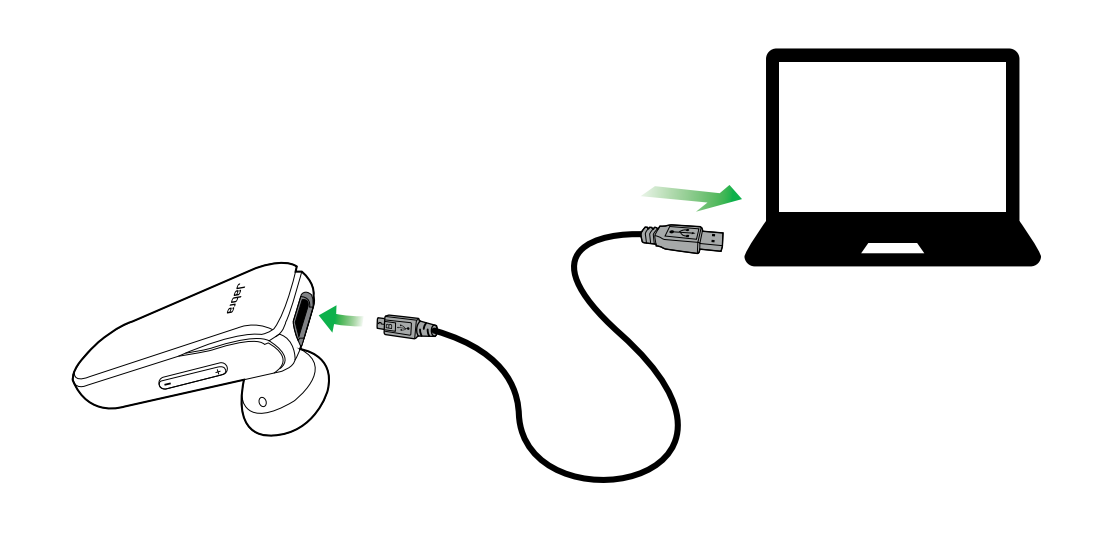


REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'oreillette pendant sa mise en charge.


Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement la batterie.


5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1. Activez l'oreillette (placez l'interrupteur **Marche/ Arrêt** en position Marche).
2. Appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote en bleu et que le mode appairage soit annoncé dans l'oreillette.
3. Suivez la procédure vocale d'appairage pour appairer votre périphérique Bluetooth.

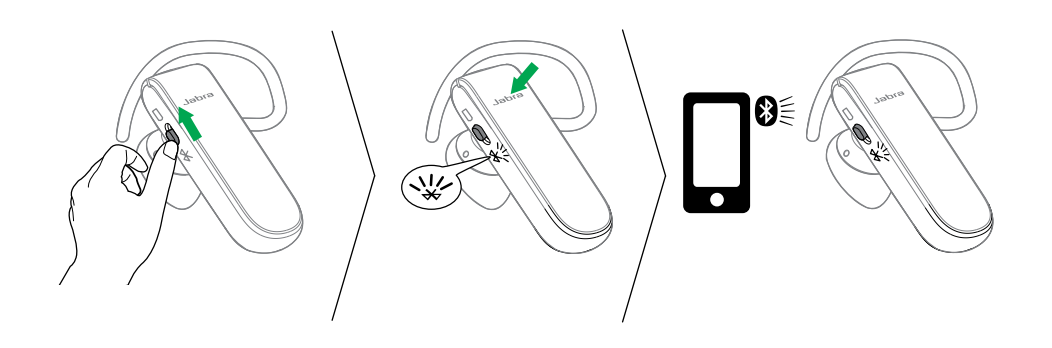

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

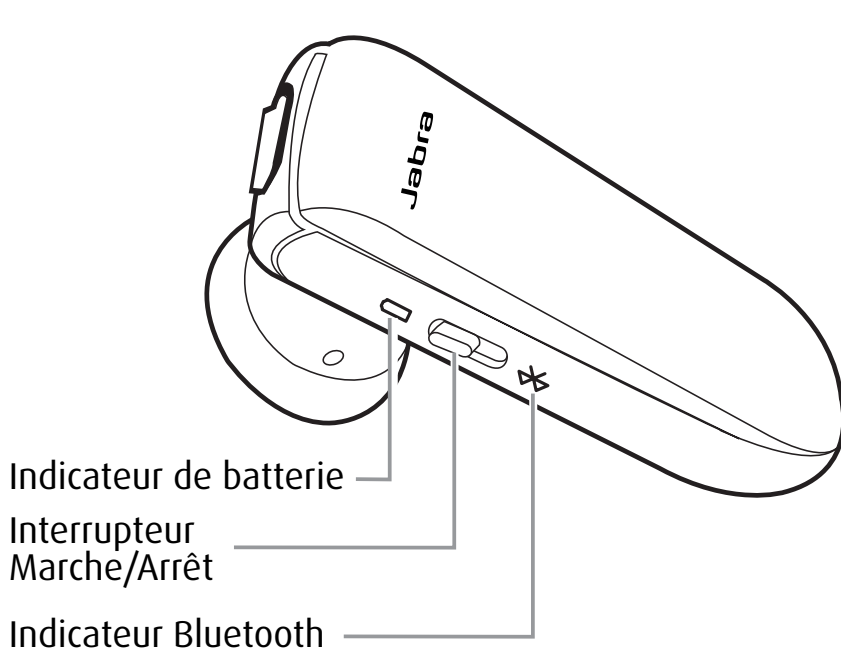

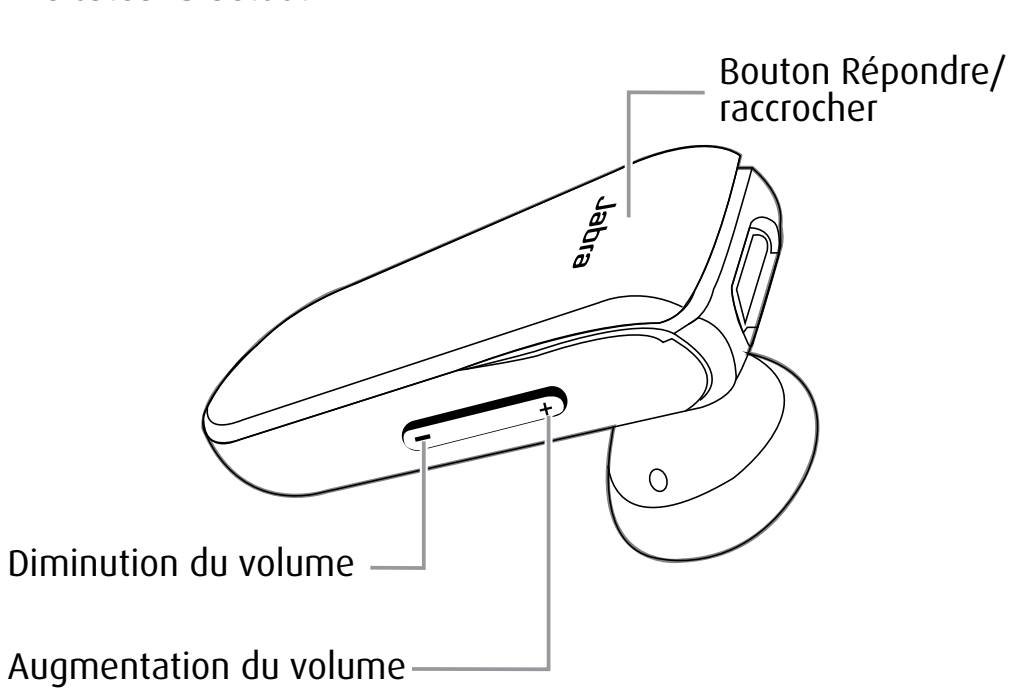

FONCTION	ACTION
Prendre un appel	Appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher**
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher**
Activer la numérotation à commande vocale (en fonction du téléphone)	Appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes lorsque vous n'êtes pas en ligne
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton **Répondre/raccrocher**
Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton **Répondre/raccrocher** lorsque vous n'êtes pas en conversation
Régler le volume du haut-parleur	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**
Désactiver/ activer le microphone	Appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume** pour désactiver/activer le microphone.

6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	FONCTION	ACTION
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Répondre/ raccrocher**
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton **Répondre/ raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Répondre/ raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton **Répondre/accrocher**

6.2 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ
▶	Connecté
▶	Batterie faible
▶	Recomposer
▶	Déconnecté
▶	Pour connecter votre oreillette, allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez-la dans la liste

7. LOGICIEL

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist est une application pour smartphone qui permet un suivi GPS de l'oreillette et une assistance d'appairage, et qui indique l'état de la batterie de l'oreillette.

- Téléchargement Android - Google Play
- Téléchargement iOS - App Store

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/classic.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?
R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Veillez à ce que l'oreillette et le périphérique connecté soient à portée l'un de l'autre (jusqu'à 30 mètres).

Q Quelle est la portée de l'oreillette ?
R La Jabra Classic prend en charge la portée maximale suivante : 30 mètres.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?
R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth
R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entreposez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OREILLETTE JABRA CLASSIC	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	Moins de 10 g
Dimensions :	H 46,9 mm x L 15,9 mm x P 9,7 mm
Microphones :	Microphone omnidirectionnel
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 11 mm
Portée de fonctionnement :	30 mètres
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profile Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2)
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 9 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 9 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-20 °C à 35 °C
PIN ou code d’appairage:	0000



A BRAND BY



MADE IN CHINA
MODEL: OTE15



REV C

www.jabra.com